



ANTI-COVID STOJAN NÁVOD K MONTÁŽI

OBSAH BALENÍ

- kovová základna se čtyřmi šrouby
- vlastní tělo sloupku s polepem UV laminem
- dávkovač dezinfekční látky (plnicí nádobka + dvoudílnný kryt)
- kovová odkapávací miska
- spojovací materiál (pět samořezných vrutů)
- plastový „A“ klíček pro otevírání krytu dávkovače

KOMPLETACE STOJANU

1) Montáž stojanu ke kovové základně

Pro kompletaci stojanu upotřebíte 4 šrouby, které nejdříve odmontujete z kovové základny. Horní část stojanu nasuňte na límec kovové základny. Pro upevnění sloupku v základně je sloupek v dolní části opatřen čtyřmi předvrtanými otvory. **POZOR! Obě části orientujte vzájemně tak, aby boky sloupku s předvrtanými otvory byly orientovány na ty otvory v kovové základně, které jsou opatřeny navařenými jisticími maticemi.**

2) Upevnění a montáž dávkovače

Dávkovač se ke stojanu připevňuje třemi samořeznými vruty (přiloženy zvlášť), pro které jsou v čelní straně sloupku připraveny předvrtané otvory.

Pro snazší manipulaci je dávkovač balen v rozmontovaném stavu ve dvou částech (rozevíratelná skořepina krytu a vnitřní plnicí nádobka). Rozevřený kryt dávkovače přiložte jeho zadní (tj. černou) část k čelní straně sloupku.

(viz obr. 1)





Třemi samořeznými vruty kryt upevněte do předem připravených otvorů v těle sloupku. Do takto upevněné zadní části krytu vložte plnicí nádobku, tak, že příčný list v dolní části nádobky vsunete do lisovaných kolejniček v zadní černé části krytu (viz obr. 2).

Plnicí nádobku silou zatlačte tak, aby do otvorů v zadní části krytu zaklaply postranní jisticí trny. Zaklapněte přední (bílou) část krytu.

3) Montáž odkapávače


Odkapávací miska se ke stojanu připevňuje dvěma

samořeznými vruty (přiloženy zvlášť), pro které jsou v přední straně sloupku připraveny předvrtané otvory.

4) Doplnění dezinfekčního prostředku

Pro doplnění dezinfekce nejdříve otevřete kryt dávkovače. Učiníte tak pomocí přiloženého plastového klíčku ve tvaru písmene A. Jeho konce vsuňte „na doraz“ do otvorů v horní části skříňky dávkovače. Plnění zásobní nádobky se provádí po otevření horních dvířek (obr. 3).



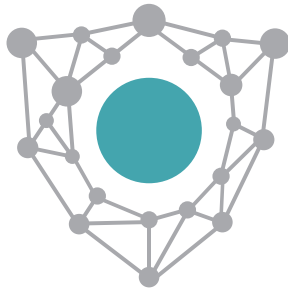

ANTI COVID
POINT